dBSonic

Manuel d'utilisation

Version française

LECTEUR DVD/VCD/CD/MP3/MPEG-4 POUR VOITURE AVEC PORT USB

DB960A

Section
00

Table des matières

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur ce produit.

Veuillez lire ces conseils d'utilisation afin de bien maîtriser l'utilisation de votre appareil. Après lecture, veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

1 Avant de commencer
Importantes mises en garde **4**
A propos de ce manuel **4**
Précautions **5**
Entretien **6**
Aperçu des fonctions **7**
Télécommande **8**
Spécifications **11**

2 Installation
Câbles et Connexions **12**
Installation **13**
Séparer l'appareil **15**
Nettoyer le Connecteur **16**

3 Opérations courantes
Réinitialiser l'appareil **17**
Marche/Arrêt **17**
Contrôle du volume **17**
Réglage du rendu sonore **17**
Réglage de l'égaliseur **17**
Activer/désactiver la fonction loundness (sur-amplification des graves) **18**
Fonction son-sourdine **18**
Effacer **18**
Retrait forcé d'un disque **18**
Sélection du mode **18**
Capteur infrarouge **18**
AUX In **18**

4 Menu principal
Configuration Menu principal **18**
Réglage audio **18**
Réglage vidéo **20**
Configuration de la source **21**
Autres **22**

5 DVD
Utilisation de base d'un DVD **23**
Lecture de la piste précédente/suivante **23**
Lecture en avance rapide F.F/F.REW **23**
Arrêt de la lecture **23**
Lecture au ralenti **23**
Touche système **23**
Agrandir l'image **23**
Arrêt sur image **23**
Touches des chiffres **24**
Lecture répétée **24**
Affichage écran **24**
Configurer la durée de lecture **24**
Modifier l'angle de prise de vue **24**
Modifier la langue des dialogues **25**
Modifier la langue de sous-titrage **25**
Sélection d'un autre menu/titre **25**
Retirer un disque **25**
Menu système **25**

Section
08

Informations additionnelles

Guide de dépannage simple

La liste suivante pourrait aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez lors de l'utilisation de l'appareil. Veuillez vérifier et vous assurer à ce que la connexion et la procédure d'opération est correctement (CHECK ORIGINAL TEXT) appliquée avant de vous référer à la liste ci- dessous :

Problème	Cause/Solution
Pas d'alimentation	• Vérifier et s'assurer que le fusible n'a pas sauté, le remplacer si nécessaire
Des erreurs surviennent sur l'écran LCD ou pas de fonction lorsqu'on Appuie sur la touche	• Appuyer sur la touche **RESET**
Impossible de capter les fréquences radios	• Vérifier et s'assurer vous que l'antenne est insérée ou correctement branchée. Au cas contraire, insérer l'antenne ou la brancher correctement.
Réception médiocre sur les postes	• Il se pourrait que l'antenne ne soit pas de la bonne dimension. S'assurer que l'antenne est déployée ; si elle est cassée, la remplacer par une nouvelle antenne • L'antenne n'est pas correctement mise à terre, vérifier et s'assurer à ce que l'antenne soit correctement mise à terre au lieu de montage.
Les CDs ne peuvent être chargés	• Un CD est chargé dans le mécanisme
Le son est intermittent	• Le CD est sale ou abîmé
Pas d'image	• Le câble de la vidéo de l'appareil principal n'est pas correctement branché à la télé.
L'image est intermittente	• Ajustement incorrect du système de couleur. Ajuster la couleur à « PAL » ou « NTSC » par rapport à la télévision branchée.

Remarque : Si *les problèmes persistent après avoir mis en pratique les solutions ci-dessus, consulter votre revendeur le plus proche. Ne jamais essayer de démonter votre appareil par vous-même.*

En raison d'améliorations continuelles apportées au produit, les fonctions sont sujettes à modifications.

REGION **Comment configurer la région**

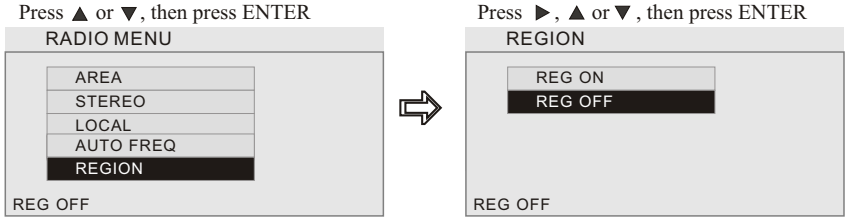

RT SCROLL **Comment configurer RT SCROLL**

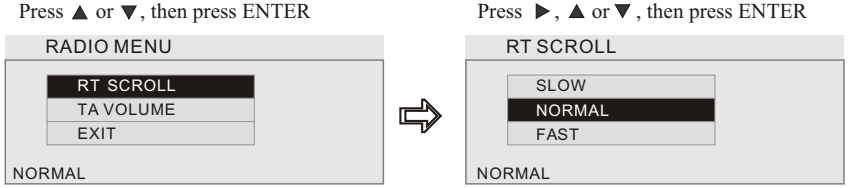

TA VOLUME **Comment configurer le volume TA**

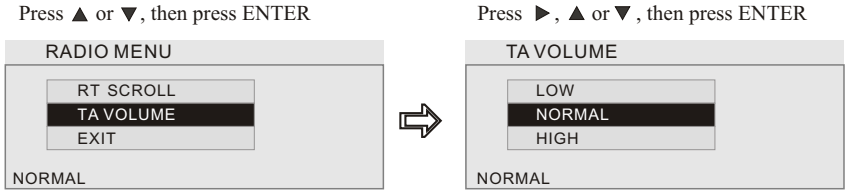

Table des matières

6 VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB

Lecture de disques/USB **32**
Lecture de la piste précédente/suivante **32**
Lecture d'une piste en avance rapide **32**
F.F/F.REW **32**
Touche système **32**
Lecture répétée **32**
Lecture aléatoire **32**
Arrêt de la lecture **32**
Suspendre la lecture **33**
Modifier la langue (multi-audio) **33**
Choix de fichier **33**
Lecture au ralenti **33**
Dimensions de l'image **33**
Affichage écran **33**
Retirer un disque **33**
Touches des chiffres **33**
Configurer la durée de lecture **34**
Sélecteur MO/ST **34**
Lecture programmée **34**
Lecture PBC (Menu) **34**
Déconnecter un USB **34**

7 Tuner

Sélecteur de bande **35**
Réglage manuel/automatique **35**
Sélection des chaînes mémorisées **35**
Sélecteur DX/LOC **35**
Sélecteur MO/ST **35**
Affichage écran **35**
Recherche/Mémorisation automatique des chaînes **36**
Touches des chiffres **36**
Sélection directe des chaînes **36**
Sélection automatique des fréquences **36**
Sélecteur du type de programme **36**
Alerte Trafic **36**
Menu radio **37**

8 Informations additionnelles

Guide de dépannage simple **38**

Importantes mises en garde

1. **Assurez-vous de bien connecter les câbles de couleur selon le schéma. Toute connexion incorrecte peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil ou endommager le système électrique du véhicule.**
2. **Assurez-vous de bien connecter le câble (-) de l'enceinte à l'entrée (-) du HP. Ne jamais inverser la connexion des câbles gauche et droite des enceintes et ne jamais les connecter a la masse.**
3. **Assurez-vous que toutes les connexions sont bien faites avant de mettre l'appareil en marche.**
4. **Lors du remplacement du/des fusible(s), assurez vous qu'ils aient le même ampérage que celui indiqué sur le conteneur du fusible.**
5. **Ne pas obstruer les panneaux de ventilation ou de radiateur. Les obstruer peut amener une surchauffe à l'intérieur de l'appareil et causer un incendie.**
6. **Après l'installation et la mise en marche de l'appareil (y compris le remplacement des piles), veuillez d'abord enlever la façade, et appuyer sur la touche RESET à l'aide d'un objet pointu (tel qu'un stylo à bille) pour initialiser l'appareil.**

A propos de ce manuel

Cet appareil comprend un certain nombre de fonctions sophistiquées pour une utilisation de qualité. Toutes les fonctions ont été créées pour une utilisation la plus simple possible mais toutes ne peuvent se passer d'explications. Ce manuel vous aidera à comprendre les fonctions et l'utilisation de l'appareil. Ce manuel explique principalement les fonctions d'utilisation. Cependant, en plus des fonctions liées à l'utilisation des fonctions DVD/VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB qui peuvent seulement être contrôlées à partir de la télécommande, certaines d'entre elles peuvent être contrôlées depuis les touches se trouvant sur le module principal.

Menu Radio

Appuyer sur la touche **(19)** SETUP, le menu de configuration radio s'affiche sur l'écran, appuyer sur **(27)** [▲] [▼] [►] [◄] pour sélectionner l'item de votre choix, ensuite appuyer sur ENTER sur la télécommande. Appuyer sur Press ▲ , ► ou [◄] pour sélectionner EXIT, ensuite appuyer sur ENTER pour sortir de la configuration.

Remarque :

*****Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

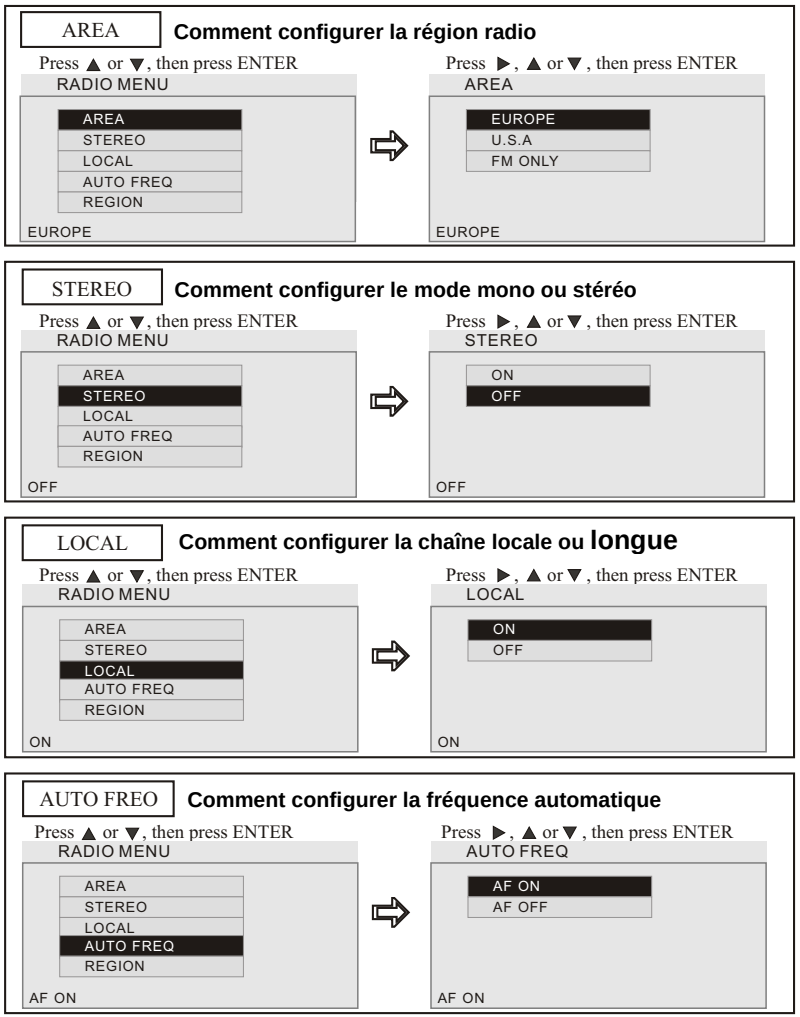

Recherche/Mémorisation automatique des chaînes

En mode radio, appuyer sur la touche **(4) AMS** de la télécommande pour écouter chaque chaîne mémorisée (utiliser les touches des chiffres, de 1 à 6) pendant 5 secondes. Appuyer sur la touche du chiffre correspondant ou sur la touche **AMS** lorsque la chaîne souhaitée est affichée.

Appuyer et maintenir appuyée la touche **(4) AMS** pour activer automatiquement la fonction de mémorisation. La radio choisit automatiquement une chaîne et l'attribue en mémoire à l'une des touches de chiffres de 1 à 6.

Remarques:

- Appuyer sur la touche **AMS** sur l'appareil pour obtenir la même fonction.
- L'appareil peut mémoriser jusqu'à 6 chaînes pour chaque bande.
- Consulter **Touches de chiffres** pour plus d'information sur cette fonction.

Touches numériques

En mode radio, les touches 1 à 6 (23) vous permettent de mémoriser vos chaînes préférées. Suivre les étapes suivantes :

Lors de la réception d'une chaîne, appuyer et maintenir appuyée une des touches de chiffres jusqu'à ce que « CH » soit affiché à l'écran. Cela indique que la chaîne est déjà mémorisée et attribuée à la touche et au chiffre correspondant.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 18 chaînes FM (6 de chaque pour FM1, FM2, FM3) et jusqu'à 12 chaînes AM (6 de chaque pour AM1/MW et AM2/LW).B

Remarque :

* Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande

Sélection directe des chaînes

Appuyer sur la touche **(2) GOTO**, l'écran affiche : FR ; entrer le numéro qui doit recevoir la chaîne de cette fréquence.

Remarque :

*Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Sélection automatique des fréquences

Appuyer brièvement sur la touche **(26) AF** pour activer ou désactiver la fonction **AF**. Après l'avoir activée, si le signal **RDS** est faible ou s'il n'y a aucun signal, la radio recherchera les chaînes **RDS** dans les fréquences existantes ou à travers la bande. Lorsque **AS** ou **AF :SCH** sont affichés en même temps à l'écran. Lorsque la réception du signal RDS est fort, **AF** ou **AF :ON** ou **AF :OFF** est affiché.

Remarque :

***** Appuyer brièvement sur la touche AF sur l'appareil pour obtenir la même fonction.

Sélecteur du type de programme

Appuyer brièvement sur la touche **(7) ANGLE** pour activer la fonction **PTY**. Lorsque PTY est activée, l'indicateur est vert. Appuyer sur les touches **(27)▲/▼** pour choisir l'item souhaité. Ensuite, appuyer et maintenir appuyée la touche ANGLE pour commencer la recherche PTY après 3 secondes. L'indicateur est jaune.

Remarques :

Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Appuyer brièvement sur la touche **OSD** pour afficher les informations de configuration avant de commencer la configuration.

Alerte Trafic

Appuyer brièvement la touche **(25) TA** pour activer la fonction TA. Si la chaîne actuelle n'a pas de signal TA, après 7 secondes, la recherche TA se poursuit et l'écran affiche « **TS** » ou « **TA :SCH** ».

Si **TP** ne s'affiche pas, cela indique qu'il n'existe pas de programme **TA** ou d'information **EON**.

Lorsque **TP** est affiché, cela indique que le programme **TA** est disponible. Si un disque est en cours de lecture, l'appareil passera au programme **TA** immédiatement. Les indicateurs TRAFFIC et RDS sont affichés à l'écran. Quand la fonction est désactivée, l'appareil revient à son état initial.

Remarque :

*Appuyer brièvement sur la touche **TA** sur l'appareil pour obtenir la même fonction.

PRECAUTIONS

Cet appareil peut lire uniquement les disques suivants :

Type de disque	Mention sur le disque	Enregistrement	Dimension du disque
DVD	DVD VIDEO	Son et vidéo	12cm
VCD	VIDEO CD / COMPACT DISC DIGITAL VIDEO	Son et vidéo	12cm
CD	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	Son uniquement	12cm
MP3	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO MP3	Son uniquement	12cm
MPEG-4	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO MPEG-4	Son et vidéo	12cm
USB	USB	Son et vidéo	Version 2.0 et antérieure

Remarque : Cet appareil est compatible avec les versions VCD 1.0/2.0/3.0 et les disques DVCD

***Ne pas essayer de modifier l'appareil car cela peut engendrer un accident.**
*** Arrêter le véhicule avant de procéder à toute opération qui pourrait gêner la conduite.**
***Ne pas utiliser à des températures extrêmes. Assurez-vous que la température à l'intérieur du véhicule est maintenue entre +60°C et -10°C avant de mettre l'appareil en marche.**
***Pour profiter au maximum du son et des Images lors de la lecture, veiller à manipuler les disques correctement comme suit :**

------Tenir le disque par le bord pour le garder propre ; ne pas toucher la surface.

----Ne pas utiliser des CD entachés de matières résiduelles ou d'encre.

------Ne pas utiliser des CD avec des étiquettes ou autocollants, cela peut laisser des résidus de colle sur le CD lorsque ceux-ci commencent à décoller (voir l'image).



------Nettoyer les disques avec un chiffon approprié. Essuyer chaque disque du centre vers le bord (voir l'image).

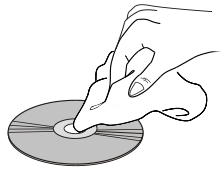

Entretien

Remplacer le fusible

Lors du remplacement, assurez-vous que l'ampérage correspond à la valeur indiquée. Si le fusible saute, vérifiez la connexion de l'alimentation électrique avant de remplacez le fusible. Si le problème se reproduit, cela indiquerait un dysfonctionnement. Dans un tel cas, consultez le revendeur le plus proche.

Attention !
Ne jamais utiliser un fusible d'un ampérage supérieur à celui qui est fourni avec votre appareil, sinon il endommagera votre appareil.

Remplacer la pille

Quand le champ d'opération de la télécommande devient réduit ou aucune fonction ne marche, remplacez la pile au lithium par une nouvelle pile (CR2025). Vérifiez la polarité de la pile avant le remplacement.

Retirer le conteneur de la pile doucement en appuyant sur le Stopper

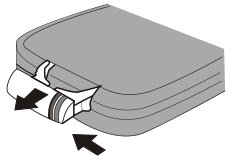

Installer la pile de type bouton, avec son symbole (+) vers le haut, dans son support.

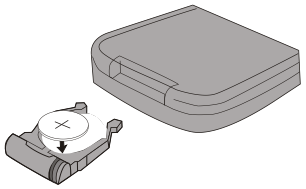

Insérer le conteneur de la pile dans la télécommande.

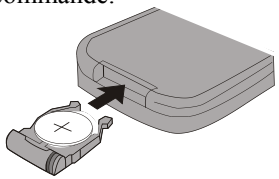

Précautions à prendre lors de l'utilisation de piles lithium

Toujours garder la pile lithium hors de la portée des enfants. Dans l'éventualité qu'un enfant en ait avalé une, consultez un médecin immédiatement.

Nettoyez la pile avec un chiffon sec afin d'assurer qu'elle est correctement connectée.

Vérifiez la polarité de la pile lorsque vous la replacez.

Afin d'éviter un court circuit, ne pas utiliser d'objet en métal pour maintenir la pile.

Attention !
Toute mauvaise manipulation de la pile peut causer une explosion. Elle ne doit pas être rechargée, démontée ou mise au feu.

Sélecteur de bande

En mode radio, appuyer plusieurs fois sur la touche (**3) BAND** pour choisir une bande dans l'ordre suivant :



(Pour trois bandes)



(Pour trois bandes)

Remarque :

* Appuyer sur la touche BND sur l'appareil pour obtenir la même fonction.

Réglage manuel/automatique

Recherche manuelle : appuyer plusieurs fois sur la touche (**20)** (◄◄ ou ►►) de la télécommande de manière continue pour choisir la chaîne précédente ou suivante respectivement.

Recherche automatique : Appuyer sur la touche (20) (◄◄ou [►►) pendant plus de 3 secondes. La radio recherche automatiquement la chaîne précédente ou la chaîne suivante respectivement et affiche la chaîne trouvée.

Remarque :

* Appuyer sur la touche 12 sur l'appareil pour obtenir la même fonction.

Sélection des chaînes mémorisées

En mode radio, appuyer sur la touche (27) ▲ pour choisir la chaîne mémorisée suivante, appuyer sur la touche ▼ pour choisir la chaîne mémorisée précédente.

Remarque :
*Appuyer d'abord sur la touche AMS sur l'appareil, puis, appuyer sur la touche 12 sur l'appareil pour obtenir la même fonction.

Sélecteur DX/LOC

En mode radio, appuyer sur la touche **(5)** LOC de la télécommande pour choisir une réception de chaîne forte ou faible.

1. En appuyant sur la touche (5) **LOC** une fois, la configuration passe en mode LOC. L'écran affiche « LO » et seules les chaînes locales sont disponibles.
2. En appuyant sur la touche **(5) LOC** une nouvelle fois, la configuration passe en mode DX. Les chaînes locales et longue distance peuvent être reçues.

Remarques :

* Le mode initial est DX.

* Le mode LOC est accessible uniquement lors de la sélection et de la mémorisation des chaînes.

* Appuyer sur la touche LOC sur l'appareil ou régler le menu radio (RADIO MENU) à LOCAL pour obtenir la même fonction.

Sélecteur MO/ST

En mode radio, appuyer sur la touche (6) ST de la télécommande pour choisir le mode Mono ou le mode Stéréo.

1. La réception est en stéréo lorsque « ST » est affiché.
2. Elle passe en mode Mono lorsque « MO » est affiché.

Remarque :

Régler le menu radio (RADIO MENU) à **STEREO** pour obtenir la même fonction.

Affichage écran

Appuyer brièvement sur la touche **(8) OSD** pour afficher le menu **RDS**. Appuyer et maintenir la touche appuyée pour afficher la source d'information actuelle.

Remarque :

Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.

Touches numériques
Durant la lecture, vous pouvez choisir une piste directement en utilisant l**es touches 0-9**. La piste choisie commencera automatiquement.
Remarque :

* Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Configurer la durée de lecture
En lecture CD, appuyer d'abord sur la touche (**2) GOTO**, l'écran TFT affiche :
disc go to --:--, entrer la durée de lecture souhaitée en utilisant les touches numériques. Ensuite, appuyer la sur la touche GOTO, l'écran affiche : ***track go to :--:--***, ici aussi, entrer les pistes souhaitées pour obtenir la durée actuelle de votre sélection.

En mode VCD, appuyer sur la touche **(2) GOTO** pour configurer la durée de lecture, lorsque l'écran TFT affiche : ***piste/durée disque/durée piste/répéter/temps***, appuyer sur la touche (**27**) [▲] [▼] pour choisir l'option, appuyer sur la touche ENTER pour valider. Ensuite, appuyer sur la touche **(23)** NUMBER BUTTONS ou **(27)** [►] [◄] pour valider l'état.

En mode MP3/USB, appuyer d'abord sur la touche **(2)** GOTO pour afficher :***---/all track***, entrer les numéros pour lire pistes choisies. Ensuite, appuyer sur la touche (2); -- :-- une nouvelle fois pour régler la durée de lecture.

En mode MPEG-4, appuyer d'abord sur la touche **GOTO** pour afficher : ***Select :----,*** entrer les numéros pour lire les pistes choisies. Appuyer sur la touche **GOTO** une nouvelle fois ***: time- :-- :--*** pour régler la durée de lecture.
Remarque :
*Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Sélecteur MO/ST

En lecture VCD, appuyer plusieurs fois sur la touche (**6) AUDIO** pour choisir la fonction comme suit :
Mono gauche --► Mono droit--► Stéréo
Remarque :
*Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Lecture en mode Programme
En mode VCD/CD, appuyer sur la touche (**13)** PROG, l'écran TFT affiche le menu programme. Appuyer sur les **TOUCHES CHIFFRES** pour choisir le numéro de la piste, puis appuyer sur la touche (**27)** pour positionner le curseur sur **START**, appuyer sur la touche **ENTER** pour commencer la lecture en mode programme ; positionner le curseur sur la touche **EXIT** pour quitter la lecture en mode programme. Positionner le curseur sur ▐◄◄ et appuyer sur la touche **ENTER** pour aller à la page précédente; positionner le curseur sur ►► ▌et appuyer sur la touche **ENTER** pour aller à la page suivante.
Dans le processus, appuyer sur la touche **18** ■ ou **PROG** pour annuler la lecture en mode programme.
Remarque :
Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Lecture en mode PBC (Menu)

En mode VCD, appuyer d'abord sur la touche **(3) TITLE**, la lecture en mode **PBC** commence et le menu du disque s'affiche sur l'écran. Ensuite, vous pouvez choisir votre piste préférée en utilisant les Touches Numériques **(23)**. Pendant la lecture d'une piste, appuyer sur la touche (**18)** ■ pour revenir au menu, si vous souhaitiez arrêter la lectureste en cours et choisir d'autres pistes. Pour arrêter la lecture en mode PBC, appuyer une nouvelle fois sur la touche **3 TITLE**.
Remarque :
* Cette fonction est accessible en utilisant la télécommande.
* La lecture en mode **PBC** est en conformité avec la version 2.0 de disques SVCD/VCD.

Quitter le mode USB
L'appareil passe directement en mode TUNER en quittant le mode USB.
Sous d'autres modes, l'appareil retiendra le mode précédent en quittant le mode USB.
Remarque :
Veuillez replacer la pièce en caoutchouc en quittant le mode USB.

Aperçu des fonctions

Façade

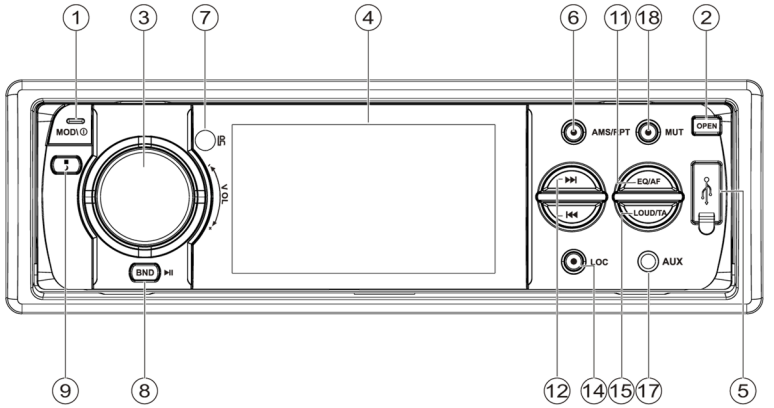

Base

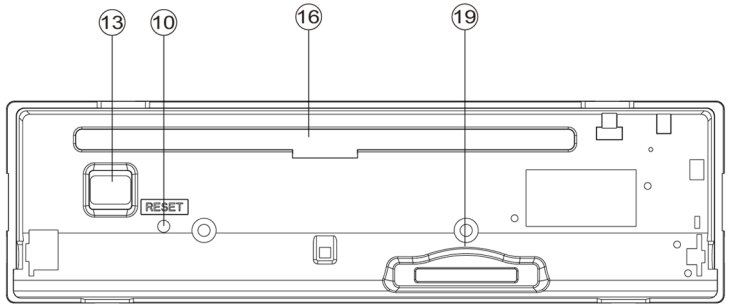

1 Touche PWR
Appuyer sur cette touche pour mettre l'appareil en marche. Appuyer à nouveau pour l'éteindre.

2 Touche OPEN
Appuyer pour ouvrir la façade.

3 Touche VOL
Faites tourner la manette (VOL) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau du son ; et faites tourner la manette (VOL) dans le sens inverse pour diminuer le niveau du son. Appuyer brièvement pour afficher les propriétés du volume sonore ; appuyer et maintenir la touche appuyée pour afficher le menu système et faites tourner la manette pour valider le choix.

4 LCD (affichage à cristaux liquides)
Afficher l'état courant.

5 Prise USB

6 Touche AMS/RPT
En mode radio, appuyer brièvement sur la touche pour régler les chaînes mémorisées ; appuyer et maintenir la touche enfoncée pour mémoriser les chaînes de manière automatique. Appuyer une première fois, puis appuyer . ⏭ / ⏮ pour choisir les chaînes. En mode lecture, appuyer la touche pour activer la fonction de lecture répétée.

7 Capteur infrarouge

8 Touche BND / ⏯
En mode radio, appuyer la touche pour changer de bande.
En mode lecture, appuyer la touche pour activer ou suspendre la lecture.

9 Touche MOD
Appuyer la touche pour changer de mode.

10 Touche RESET
Appuyer pour réinitialiser l'appareil.

11 Touche EQ/AF
Appuyer brièvement pour choisir une fréquence différente ; appuyer et maintenir la touche enfoncée pour choisir le mode présélectionné correspondant pour régler la qualité du son.

12 Touche ⏭/⏮
En mode radio, appuyer la touche pour choisir ou chercher une chaîne ; en mode lecture, appuyer la touche pour choisir une piste.

13 Touche EJEC ⏏
Appuyer pour retirer le disque.

14 Touche LOC
En mode radio, appuyer la touche pour choisir une chaîne distante ou locale.

15 Touche LOUD/TA
Appuyer brièvement pour activer la fonction d'alerte trafic ; appuyer et maintenir la touche appuyée pour activer la fonction LOUD.

16 Fente pour l'insertion du disque

17 AUXIn

18 Touche MUT
Appuyer pour passer en mode muet.

19 SD Card Socket

Suspendre la lecture
En mode lecture, appuyer sur la touche (**17) II** pour suspendre la lecture. Appuyer sur la touche une nouvelle fois pour revenir en lecture normale.
Remarque :
* Appuyer sur la touche sur ⏯ l'appareil pour obtenir la même fonction.

Modifier la langue (multi-audio)
Le mode MPEG-4 permet une lecture audio en différentes langues. Pour lire les disques proposant des enregistrements multi-audio, appuyer plusieurs fois sur la touche 6 AUDIO pour changer de langue et de système audio en cours de lecture.
Les options de sélection sont comme suit :
AUDIO 1 ------AUDIO 2 ------ AUDIO 3
Remarque:
*Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.
*Cette fonction est accessible uniquement avec les disques MPEG-4 proposant des enregistrements multi-audio.
*Le nombre de symboles sur l'emballage d'un disque MPEG-4 indique le nombre de langues / systèmes audio enregistrés.

Choix de fichier
En mode arrêt MP3/MPEG-4/USB, appuyer sur la touche **27** pour choisir un fichier ou un document. Appuyer sur la touche ENTER pour l'ouvrir.
Remarque :
Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.

Lecture au ralenti
En mode VCD, appuyer sur la touche **10** ⏯ pour passer en avance au ralenti ou en retour au ralenti. Chaque touche réduit la vitesse de lecture jusqu'à la vitesse minimale possible.

Remarque :
* Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.

Dimensions de l'image
En mode VCD/MPEG-4, appuyer sur la touche **9** ZOOM pour agrandir l'image. Les dimensions de l'image agrandie sont comme suit :



Remarque:
*Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.
*Appuyer sur la touche **27** pour quitter l'image agrandie.

Affichage écran
En lecture VCD/CD, appuyer brièvement sur la touche **8 OSD**. L'écran affiche :



En lecture VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB, appuyer et maintenir cette touche appuyée pour afficher la source d'information actuelle.
Remarque :
*Cette fonction est accessible à partir de la télécommande

Retirer un disque
Appuyer d'abord sur la touche 2, puis appuyer sur la touche 13 ⏏ pour retirer un disque.
Remarques :
Cette fonction est accessible à partir de l'appareil uniquement.

Lecture de disques/USB

Pour la lecture de disques, insérer un disque (Dessin en haut) dans le chargeur de disque, le mécanisme va automatiquement s'activer. Si un disque est déjà inséré, appuyer sur la touche **9 (MOD)** pour commencer la lecture.

Pour la lecture USB, retirer, en premier lieu, le bouchon en caoutchouc, puis insérer la clé dans la prise USB. La lecture commencera de manière automatique. Si la clé USB est déjà inséré, appuyer sur la touche **MOD** pour activer la lecture en mode USB.

Remarque :

Appuyer sur la touche SOURCE de la télécommande pour obtenir la même fonction.

Lecture de la piste précédente/suivante

En lecture MP3/USB, appuyer sur la touche **(27)**▲ pour lire la piste précédente, appuyer sur la touche ▼ pour lire la piste suivante.

En lecture VCD/CD/MPEG-4, appuyer sur la touche 21 ⏮ pour revenir au début de la piste actuelle, appuyer sur la touche 21 ⏭ une fois de plus pendant 3 secondes pour lire la piste suivante.

Remarque :
Appuyer sur la touche 12 de l'appareil pour obtenir la même fonction.

Lecture en avance rapide F.F/F.REW

Appuyer sur la touche **(20)** ▶▶ ou ◀◀ pour lire la piste en avance rapide ou retour rapide. A chaque fois que la touche est appuyée, le changement sera comme suit :



Remarque:

*Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Touche Système

En lecture VCD, appuyer sur la touche (**11**) P/N pour sélectionner le système de TV standard comme suit :



Remarque :

Cette fonction peut être exécutée en choisissant le menu de configuration DVD

Lecture répétée

Remarque :
* En appuyant sur la touche **RPT** sur l'appareil, la même fonction est exécutée.
* Le réglage par défaut est sur Lecture Répétée.

Lecture de pistes aléatoire

En lecture VCD/CD/MP3MPEG-4, appuyer sur la touche **(16) RDM**, permet de lire une piste en mode de lecture aléatoire dans le répertoire choisi. Appuyer sur la touche **RDM** pour revenir à la lecture normale.

Remarque :
Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Arrêter la lecture

En mode MP3/MPEG-4/USB, appuyer sur la touche **(18)** pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche une nouvelle fois pour reprendre la lecture.

En mode VCD/CD, appuyer d'abord sur la touche **(18)** pour suspendre la lecture, appuyer sur la touche **(17)** pour reprendre la lecture, appuyer deux fois sur la touche ■ pour arrêter complètement la lecture, appuyer sur la touche PLAY pour commencer la lecture.

Remarque :

* Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Télécommande

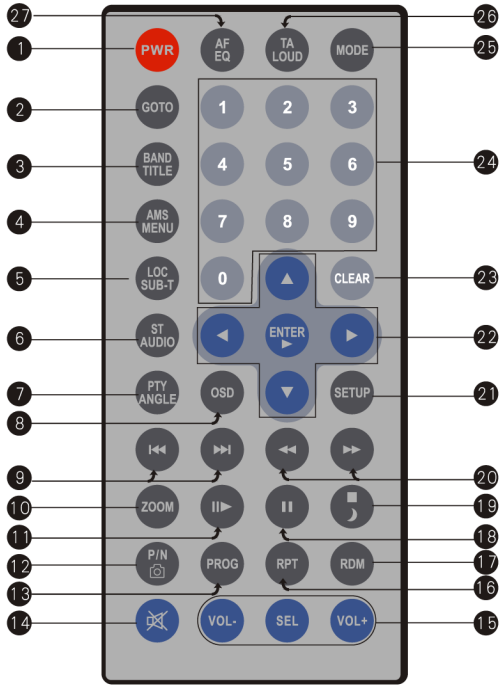

Conseil :
Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, consulter **« Remplacer la pile »** en page 6.

Avant de commencer

1. Touche PWR (marche/arrêt)
2. Touche GOTO (durée/piste)
3. Touche BAND/TITLE (choix de bande/menu des titres)
4. Touche AMS/MENU (chaînes mémorisées/mémorisation automatique/menu)
5. Touche LOC/SUB-T (choix de chaîne longue distance ou locale/fonction région/affichage des sous-titres)
6. Touche ST/AUDIO (choix stéréo ou mono/langue ou changement de mode audio)
7. Touche ANGLE/PTY (angle de prise de vue/PTY)
8. Touche OSD (affichage courant)
   Appuyer brièvement pour afficher l'information courante ; appuyer et maintenir la touche appuyée pour afficher le réglage courant)
9. Touche ZOOM (appuyer brièvement pour zoomer/appuyer et maintenir la touche appuyée pour régler l'affichage de l'écran vidéo)
10. Touche ⏸▶ (lecture au ralenti)
11. Touche P/N (réglage système)
12. Touche 🔇 (mode muet)
13. Touche PROG (lecture en mode programmé)
14. Touche VOL+/VOL-/SEL (réglage du volume sonore/réglage des propriétés sonores)
15. Touche RPT (lecture répétée)
16. Touche RDM (lecture aléatoire)
17. Touche ⏸ (Lecture/Suspendre la lecture)
18. Touche ■ (Arrêt de la lecture)
19. Touche SETUP
20. Touche ◀◀ / ▶▶ (F.REW/F.F : retour/avance rapide)
21. Touche ⏮ / ⏭ (Piste précédente/suivante)
22. Touche CLEAR (annuler)
23. Touche 0-9 (chiffres)
24. Touche SOURCE (changement de mode)
25. Touche TA/LOUD (alerte trafic/fonction loudness)
26. Touche AF/EQ (fréquence alternative/égaliseur)
27. ◄/►/▲/▼/ENTER (Gauche/Droite/Haut/Bas/ENTER)

--- Page de préférence ---

Default **Exemple expliquant comment charger les réglages d'usine (par défaut).**

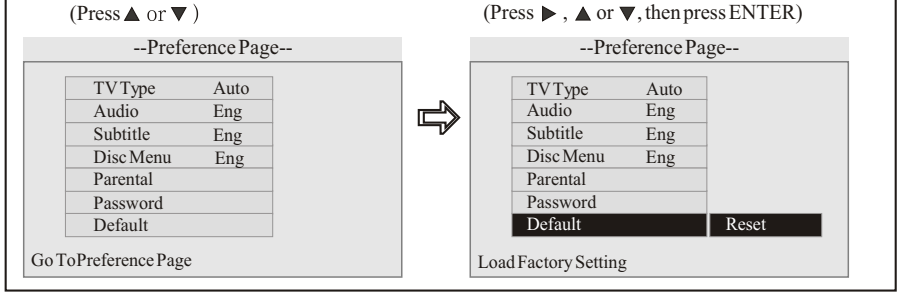

Disc Menu - **Exemple expliquant comment régler le choix de langue DVD**

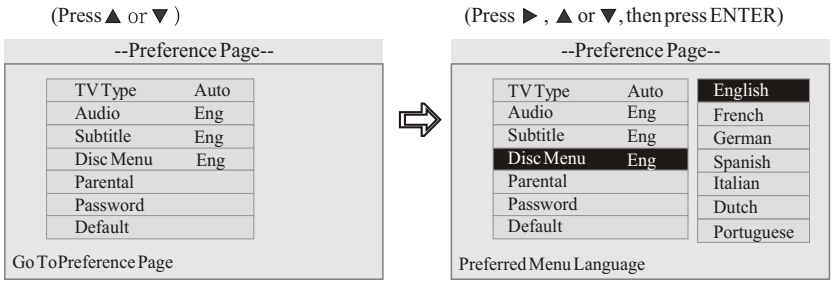

Parental **Exemple expliquant le réglage de la fonction de contrôle parental**

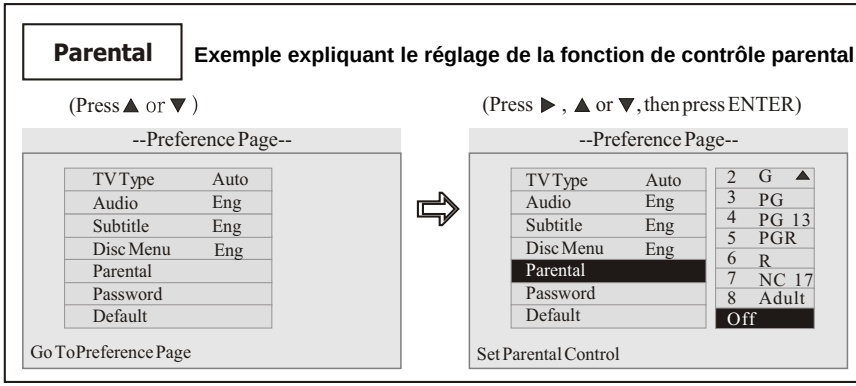

Password **Exemple expliquant comment utiliser un mot de passe.**
Le mot de passe par défaut est 8888.

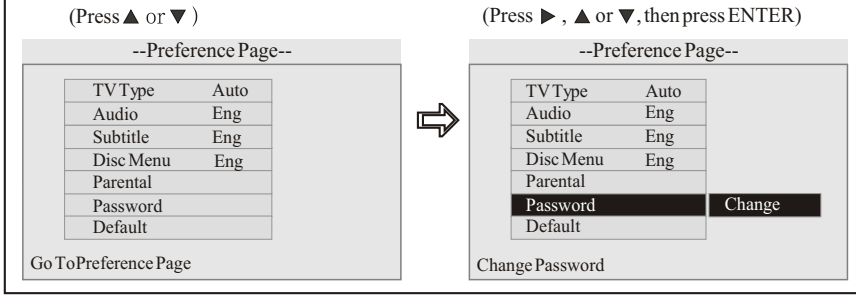

Spécifications

Général

Alimentation	14.4V DC (11-16V acceptée)
Impédance de charge	4 Ohms
Puissance sortie maximale	40WX4
Contrôles sonores	±10dB Basse100Hz Aiguë 10KHz
Dimensions	Environ 192x178x50 mm (d/w/h)
Dimensions fixé	Environ 169X182X53 mm (d/w/h)
Poids	Environ 1.75kg

Radio FM

Bande (Optionnel)	87.5-108(MHz) (Europe) 87.5-107.9(MHz) (U.S.A.)
Portée IF	10.7MHz
Sensibilité utile (-30dB)	10dBuV
Rapport signal sur bruit	60dB
Séparation stéréo	30dB 1KHz
Bande passante	30-15000Hz

Radio AM

Bande (Optionnel)	522-1620(KHz) (Europe) 530-1710(KHz) (U.S.A.)
Portée IF	450KHz
Sensibilité utile (-20dB)	35dBuV

Lecteur CD

Système VCD	PAL/NTSC
Rapport signal sur bruit	60dB
Séparation	55dB(1KHz)
Distorsion	0.1%

Lecteur DVD

Nombre de canaux	2
Bande passante	5Hz à 20.000Hz
Gamme dynamique	98dB
Rapport signal sur bruit	60dB
Wow et Flutter	en dessous de la limite mesurable

Remarque
En raison de l'amélioration continue du produit, les spécifications et le design de l'appareil peuvent évoluer sans préavis.

Câbles et Connexions

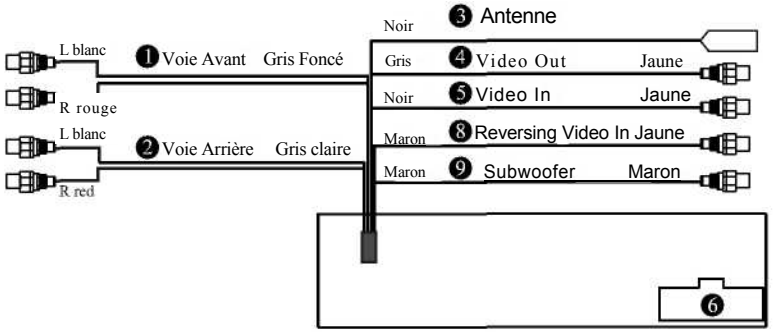

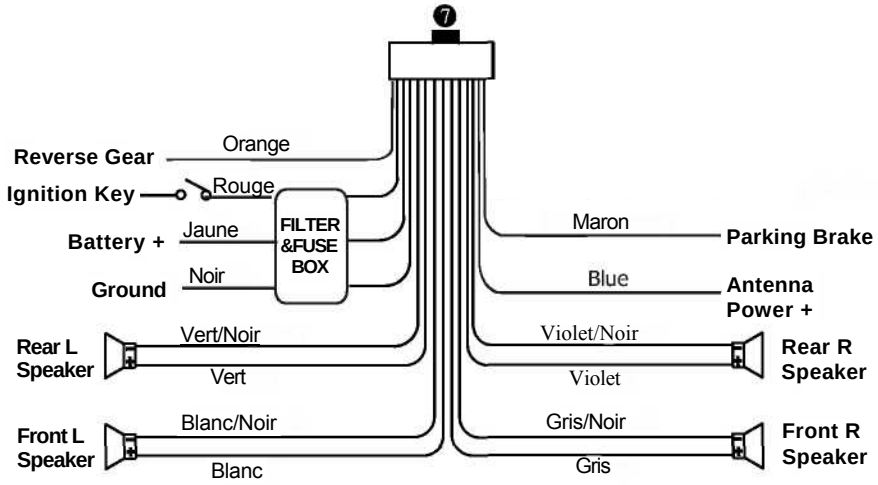

1 Front RCA (RCA Avant)
2 Rear RCA (RCA Arrière)
3 Antenna (Antenne)
4 Video Out (Sortie Vidéo)
5 Video In (Entrée Vidéo)
6 Output Plug (Male) (Prise sortie (mâle))
7 Output Socket (Female) (Prise sortie (femelle))
8 Reversing Video In (Entrée Vidéo inversée)
9 Subwoofer (Caisson de basses)

— Page de Référence —

TV Type **Exemple expliquant comment régler le type de téléviseur.**

(Press ▲ or ▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	PAL
Audio	Eng	Auto
Subtitle	Eng	NTSC
Disc Menu	Eng	
Parental		
Password		
Default		

Set TV Standard

Audio **Exemple expliquant comment régler le choix des langues audio**:

(Press ▲ or ▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	English
Audio	Eng	French
Subtitle	Eng	German
Disc Menu	Eng	Spanish
Parental		Italian
Password		Dutch
Default		Portuguese

Preferred Audio Language

Subtitle **Exemple expliquant comment régler le choix du sous-titrage**

(Press ▲ or ▼)

--Preference Page--

TV Type	Auto
Audio	Eng
Subtitle	Eng
Disc Menu	Eng
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--Preference Page--

TV Type	Auto	English
Audio	Eng	French
Subtitle	Eng	German
Disc Menu	Eng	Spanish
Parental		Italian
Password		Dutch
Default		Portuguese

Preferred subtitle Language

--Configuration du Dolby Digital --

Dual Mono **Exemple expliquant comment régler le mode stéréo**

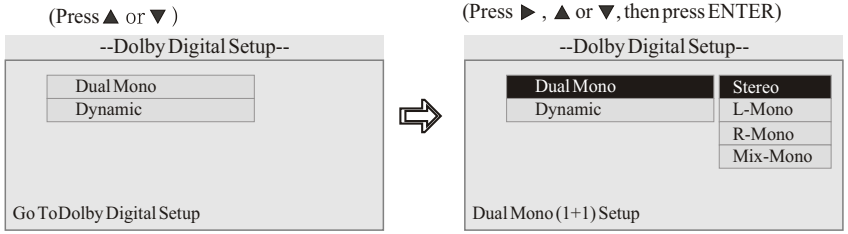

Dynamic **Exemple expliquant comment régler la plage de compression dynamique**

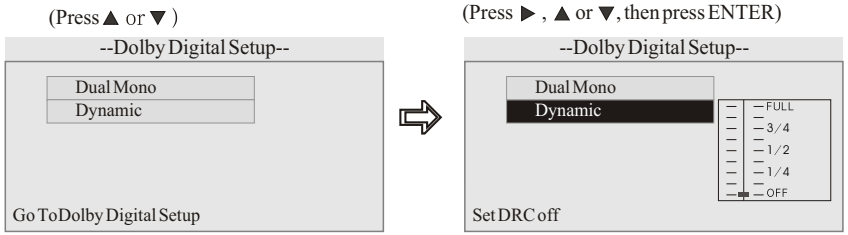

Exemple expliquant comment régler les légendes ON/OFF

Installation/Désinstallation de la façade

Introduire le cran A (voir l'image) dans la fente B. Appuyer légèrement vers la droite.

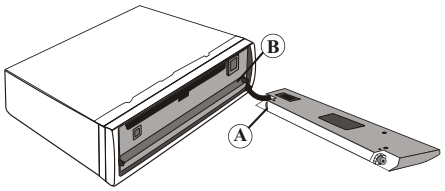

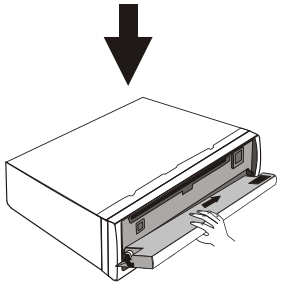

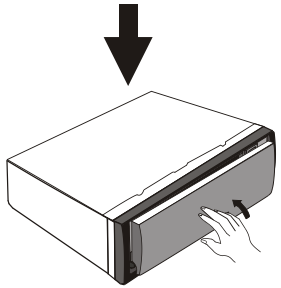

Pour enlever la façade : Appuyer (2) la touche **(REL)** en haut à droite pour faire basculer la façade.

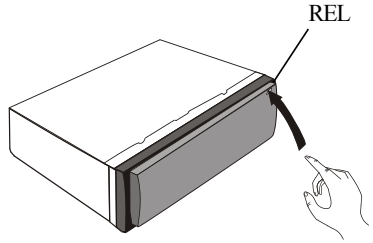

Quand la façade se retrouve à une angle de 45°, la faire glisser vers la gauche en la retirer.

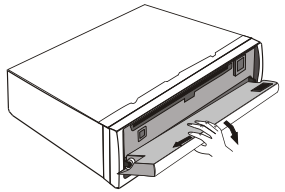

Remarque :

* Ne jamais introduire d'objet dans le panneau de face.

Méthode d'installation 1 : DIN Montage Avant

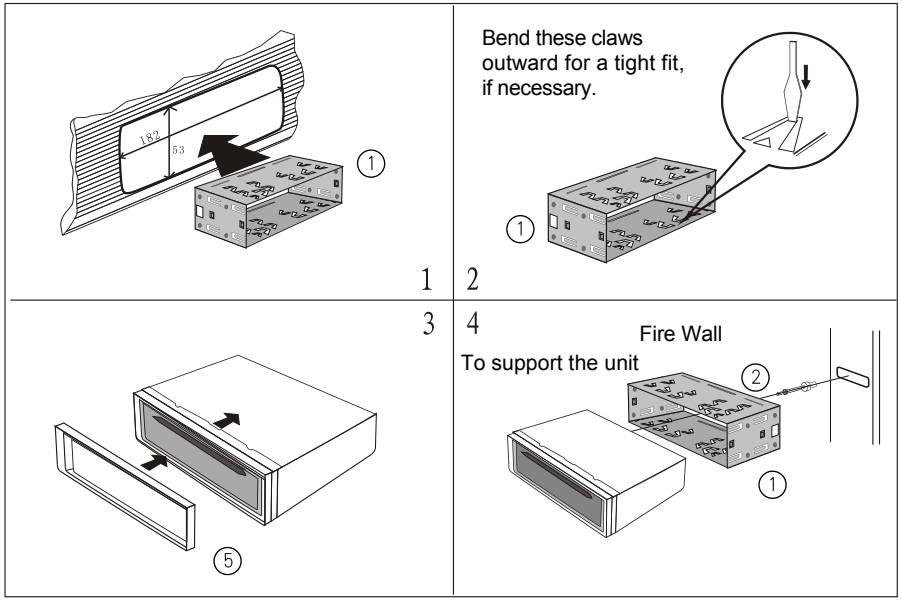

Méthode d'installation 1 :

Installation en utilisant le support métal latérales de l'appareil.

1. Inséré le support dans le tableau de bord.

2. Choisir les pattes correspondant à l'épaisseur du tableau de bord, et courbez les vers l'intérieur afin de maintenir le lecteur en place. Visser. (voir l'image 4).

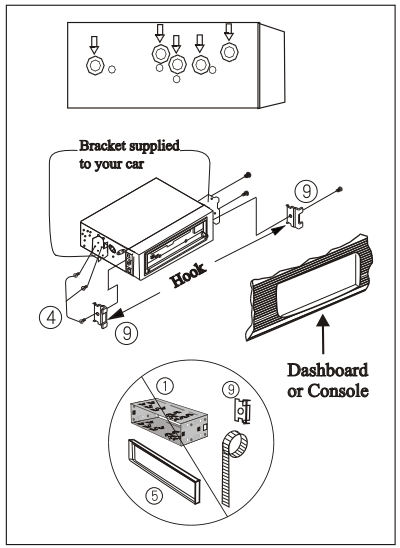

— Page de configuration —

Captions **Exemple expliquant comment régler les légendes ON/OFF**:

(Press ▲ or ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	
Angle Mark	On	
OSD Lang	Eng	
Captions	Off	On
Screen Saver	On	Off

Closed Captions

Screen Saver Exemple expliquant comment régler l'économiseur d'écran ON/OFF.

(Press ▲ or ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	
Angle Mark	On	
OSD Lang	Eng	
Captions	Off	
Screen Saver	On	On
		Off

Screen Saver

TV Display **Exemple expliquant comment régler le mode Affichage TV**

(Press ▲ or ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	Normal/PS
Angle Mark	On	Normal/LB
OSD Lang	Eng	Wide
Captions	Off	
Screen Saver	On	

Set TV Display mode

Angle Mark **Exemple expliquant comment régler le mode d'affichage d'image**

(Press ▲ or ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	
Angle Mark	On	On
OSD Lang	Eng	Off
Captions	Off	
Screen Saver	On	

Set Angle Mark

OSD Lang **Exemple expliquant comment régler le mode langage.**

(Press ▲ or ▼)

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	Eng
Captions	Off
Screen Saver	On

Go To General Setup Page

(Press ▶ , ▲ or ▼, then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display	Wide	English
Angle Mark	On	French
OSD Lang	Eng	German
Captions	Off	Italian
Screen Saver	On	Spanish
		Dutch

Set OSD Language

Enlever la façade avant de démonter l'appareil. plus Pour le détail consulter « **Installation/Désinstallation de la façade** ».

Insérer les clés fournies avec l'appareil des deux pour côtés (voir l'illustration) jusqu'au clic. Tirer sur les clés pour retirer l'appareil du tableau de bord.

1 . Enlever le cadre extérieur de l'appareil

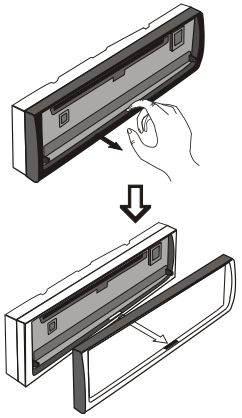

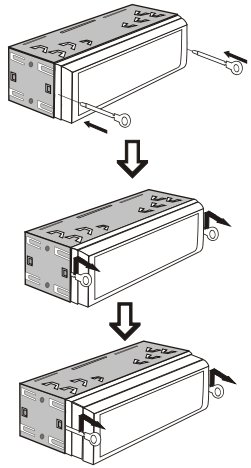

Main Parts List

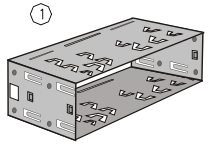

① Mounting Sleeve x1



② Rear Mounting Bolt x1

③ Harness Rubber x1

④ M 5 x 5 4 Screws

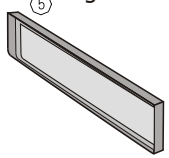

⑤ Outer Trim Frame x 1



⑥ Keys x 2



⑦ Connecting Wire x1



⑧ Steel Bar x 1

Nettoyer le Connecteur

Si le connecteur qui relie l'autoradio a la façade est sale, cela peut affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Pour éviter de tels problèmes, nettoyer de temps en temps le connecteur avec un chiffon imbibé d'alcool. Nettoyer légèrement et éviter d'endommager le connecteur.

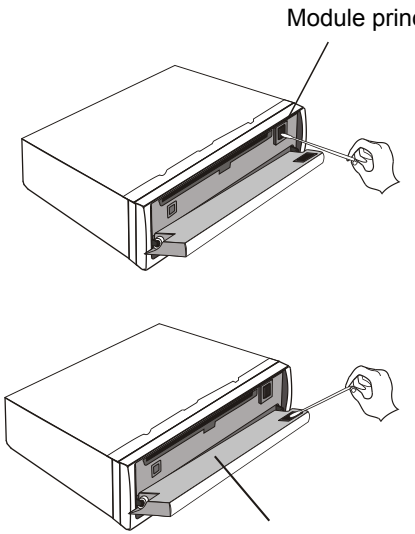

Arrière du panneau de face

Remarques:
Par précaution, en toute circonstance, veiller à éteindre le générateur et enlever la clé de contact avant de commencer le nettoyage.
Ne jamais laisser le doigt ou tout objet métallique en contact direct avec le connecteur.

Modifier la langue des dialogues

Les DVD peuvent proposer une lecture audio en différentes langues. Pour les DVD proposant des enregistrements en plusieurs langues, appuyer sur la touche (6) AUDIO pour changer de langue et de système audio en cours de lecture.
Les choix disponibles sont comme suit :
AUDIO 1 – AUDIO 2 - AUDIO 3

Remarque :
* Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.
* Cette fonction est activée uniquement avec les DVD proposant des enregistrements en plusieurs langues.

Modifier la langue de sous-titrage

Les DVD peuvent proposer des enregistrements avec différents sous-titres. Appuyer sur la touche (5) SUB-T pour changer de langue de sous-titrage en cours de lecture.
Les choix disponibles sont comme suit :
Sous-titres 1 – Sous-titres 2 - Sous-titres OFF

Remarque :
* Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.
* Cette fonction est activée uniquement avec les DVD proposant des enregistrements avec plusieurs sous-titres.
* Le nombre de symboles sur l'emballage d'un DVD indique le nombre de langues de sous-titres enregistrés.

Sélection d'un autre menu/titre

En mode lecture de DVD, appuyer sur la touche (4) MENU ou (3) TITLE pour revenir au menu principal ou au menu de titre. L'écran affiche tous les chapitres ou tous les titres. Appuyer sur (27) et (23) CHIFFRES sur la télécommande pour changer de chapitre ou de titre.

Remarque :
*Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.

Retirer un disque

Appuyer d'abord sur (2), puis appuyer sur la touche (13) ⏏ pour retirer un disque.

Remarque :
Cette fonction n'est accessible qu'à partir du module principal.

Menu système

En mode lecture de DVD, appuyer sur (19) SETUP. L'écran de configuration système s'affiche.
L'utilisateur peut choisir des paramètres constants ou effectuer des changements en déplaçant le curseur et utilisant les touches (27) [▲][▼][◄][►], puis, appuyer sur la touche (27) **ENTER** pour valider le choix.

Appuyer sur les touches [▲][▼][◄]pour déplacer le curseur sur « X », puis appuyer sur ENTER pour quitter le menu système.

Remarque :

*Les choix sont les options préférées qui sont choisies si disponibles sur un disque. Si le disque inséré ne propose pas ces options, les préférences du disque seront utilisées.

* Consulter les pages suivantes relatives à SETUP MENU pour plus de détails.

*Certaines fonctions peuvent varier dépendant des types de modèles ou de formats de disque.

Touches des chiffres

Appuyer sur la touche (23) Chiffre pour choisir la piste souhaitée. La lecture est automatique.

Remarque :

Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.

Lecture répétée

Appuyer de manière répétée sur la touche **15 RPT** sur la télécommande pour relire comme suit :



Remarque :

* Appuyer sur la touche RPT sur le module principal pour obtenir la même fonction.

*La configuration par défaut est **DISC REPEAT.**

Affichage écran

Appuyer et maintenir cette touche appuyée



pour afficher la source d'information courante.

Remarque :

Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.

Configurer la durée de lecture

En mode lecture de DVD, appuyer sur la touche (2) GOTO pour régler le temps de lecture, lorsque l'écran affiche : **titre/chapitre/audio/sous-titre/angle/temps titre/ temps chapitre/répéter/ afficher temps.**

Appuyer sur (27) [▲][▼] pour choisir les options, puis, appuyer sur ENTER pour valider. Appuyer sur (23) CHIFFRES ou (27) [▲][▼] pour valider.

Remarque :

Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.

Modifier l'angle de prise de vue (multi angles)

Pour lire les DVD proposant des prises de vue multi angles, appuyer sur la touche **7 ANGLE** pour choisir entre les différents angles pendant la lecture.

Les choix disponibles sont comme suit :

ANGLE 1 – ANGLE 2 – ANGLE 3

Remarque :

- Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.
- Cette fonction est activée uniquement avec les DVD proposant des prises de vue multi angles.
- Le symbole [3] sur l'emballage d'un DVD indique qu'il propose des scènes avec prises de vue multi angles. Le nombre de symboles [3] indique le nombre d'angles de prises de vue.
- Appuyer sur la touche ANGLE au cours d'une avance rapide/retour rapide ou pause annule les fonctions d'avance rapide/ retour rapide ou pause et la lecture revient en mode normal mais l'angle de vue ne change pas.

Réinitialiser l'appareil

Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois ou après avoir rechargé la batterie de la voiture, vous devez réinitialiser l'appareil.

Abaisser la façade et appuyer sur la touche (**10) RESET** sur la base, à l'aide d'un objet pointu (tel qu'un stylo à bille), pour réinitialiser l'appareil.

Remarque :

Si des messages d'erreur s'affichent à l'écran, vous pouvez également appuyer sur la touche RESET pour retourner à la normale. Cette action effacera les réglages de l'horloge et certaines fonctions de mémorisation.

Si l'erreur persiste, débrancher l'autoradio du 12V et rebrancher.

Marche/Arrêt

Appuyer sur la touche (**1) PWR** pour allumer l'appareil, appuyer à nouveau pour le mettre en attente. Lorsqu'un disque est inséré, l'appareil commencera la lecture de manière automatique. Maintenir la touche appuyée pour éteindre l'appareil.

Remarque:

Appuyer sur la touche PWR sur le module principal pour obtenir la même fonction.

Contrôle du volume

Appuyer sur la touche (**14) VOL+** pour augmenter le niveau sonore, appuyer sur la touche (**14) VOL**- pour le diminuer.

Remarque :

Faire tourner la manette **VOL** sur le module principal pour obtenir la même fonction.

Réglage du rendu sonore

Appuyer de manière répétée sur la touche (**14) SEL** pour choisir un mode, dans l'ordre :

1. Après avoir sélectionné le mode souhaité, vous pouvez régler le niveau courant en appuyant sur les touches **(14) VOL**.
2. Si vous ne réglez pas les touches (**14) VOL** dans les 3 secondes après avoir sélectionné le mode souhaité, l'appareil retournera au mode affiché précédemment.

Remarque:

Appuyer sur **SEL** et faire tourner la manette **VOL** sur le module principal pour la même fonction.

Réglage de l'égaliseur

Lorsque vous écoutez de la musique pop, classique ou rock, vous pouvez choisir le mode présélectionné correspondant pour régler la qualité du son souhaité en utilisant la touche **(26) EQ**. Appuyer de manière répétée et maintenir la touche **(26) EQ** appuyée pour choisir les modes suivants, dans l'ordre :

Remarque :

* Appuyer sur la touche **EQ** et la maintenir appuyée sur le module principal pour la même fonction.

Activer/désactiver la fonction loundness (sur-amplification des graves)

Appuyer sur la touche (25) **LOUD** et la maintenir appuyée sur la télécommande pour activer la fonction **LOUD**. Vous pouvez appuyer sur cette touche pour augmenter la fréquence basse. « **LOUD** » s'affiche. Appuyer à nouveau pour désactiver la fonction **LOUD**.

Remarque :
Appuyer sur la touche **LOUD** et la maintenir appuyée sur le module principal pour la même fonction.

Fonction son-sourdine

Appuyer sur la touche (**12**) pour couper le son. Appuyer à nouveau pour réactiver le son au niveau sonore précédent.

Remarque :
Appuyer sur la touche **MUT** sur le module principal pour la même fonction.

Effacer

Appuyer sur la touche (**22**) **CLEAR** pour annuler toute saisie erronée.

Remarque : Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Retrait forcé d'un disque

En mode lecture, lorsqu'un disque se retrouve bloqué dans le lecteur ou ne peut être retiré, appuyer sur la touche MOD sur le module principal pour passer en mode radio, ensuite, appuyer et maintenir appuyée la touche pendan secondes pour forcer le retrait du disque.

Sélection du mode

Appuyer sur la touche **(24) SOURCE** pour choisir un mode.

Remarque :
*Appuyer sur la touche MOD sur le module principal pour la même fonction.

Capteur infrarouge

Capteur infrarouge 7 sur le module principal pour la télécommande.

AUX In

Vous pouvez saisir la fréquence audio sur le module principal pour augmenter le volume sonore à travers AUX In.

Utilisation de base d'un DVD

Glisser un DVD dans la fente, l'appareil se met en marche de manière automatique lorsqu'un DVD est chargé dans le lecteur. Appuyer sur (24) SOURCE sur la télécommande pour lancer la lecture.

Remarque :
Appuyer la touche [⏏] sur la base pour retirer le disque.

Lecture de la piste précédente/suivante

En mode lecture de DVD, appuyer d'abord sur (21) [⏮] pour revenir au début de la piste courante. Appuyer à nouveau sur (21) [⏮] pendant 3 secondes pour lire les pistes précédentes. Appuyer sur (21) [⏭] pour lire la piste suivante.

Remarque :
Appuyer sur la touche (12) sur le module principal pour obtenir la même fonction.

Lecture en avance rapide F.F/F.REW

Appuyer sur la touche (20) [▶▶] ou [◀◀] pour lire la piste en mode avance rapide ou en retour rapide : chaque pression changera la vitesse de lecture comme suit :



Remarque :
Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Arrêt de la lecture

En mode lecture de DVD, appuyer d'abord sur (**18)** pour arrêter la lecture, et (**17)** pour la relancer. Appuyer sur la touche deux fois pour un arrêt complet de la lecture. Appuyer sur la touche PLAY pour commencer la lecture.

Remarque :

Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande

Lecture au ralenti

Appuyer sur la touche 10 [⏭] pour lire la piste en mode avance au ralenti ou en mode retour au ralenti. Chaque appui réduit la vitesse de lecture jusqu'à la vitesse minimale :



Remarque :
Cette fonction n'est accessible qu'à partir de la télécommande.

Touche système

En mode lecture de DVD, appuyer sur la touche (**11) P/N** pour choisir le système TV comme suit :



Remarque :

- Cette fonction est accessible par le menu DVD MENU SETUP.

Agrandir l'image

Appuyer sur la touche (**9) ZOOM** pour agrandir l'image. Les dimensions d'agrandissement de l'image sont comme suit :



Remarque :

- Cette fonction est accessible à partir de la télécommande.
- Appuyer sur la touche **(27)** pour enlever l'image zoom.

Arrêt sur image

En mode lecture de DVD, appuyer sur la touche (**17**) ⏸ pour passer du mode PLAY au mode PAUSE. En mode PAUSE, appuyer sur la touche à nouveau pour reprendre la lecture.

Remarque :
Appuyer sur la touche [⏯] sur le module principal pour obtenir la même fonction.

1. Réglage des préférences

Choisir **PREFERENCE**, puis, appuyer sur **ENTER**.

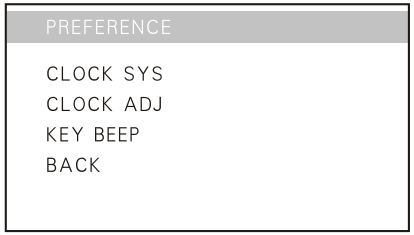

Ce menu permet de régler les fonctions ci-dessus en appuyant sur [▲] et [▼], puis, ENTER.
Appuyer sur [◄] ou BACK, puis appuyer sur ENTER pour revenir au menu précédent.

Horloge système(CLOCK SYS)

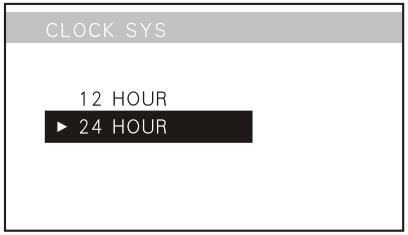

Pour régler l'horloge système selon le réglage 12 heures ou 24 heures.
La configuration par défaut est 24 Heures.
Appuyer sur [▲] et [▼], puis, sur ENTER.
Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent.

Réglage horloge (CLOCK ADJ)

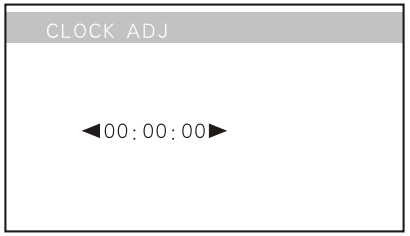

Pour régler l'horloge sous ce menu, appuyer sur [▲] et [▼], puis ENTER. Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent.

Bip Touches

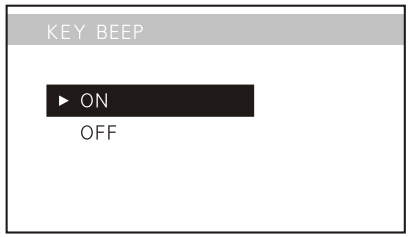

Pour activer ou désactiver le bip des touches (KEY BEEP ON/OFF) sous ce menu, appuyer sur [▲] et [▼], puis ENTER. La configuration par défaut est ON.
Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent.

Configuration Menu principal

Appuyer sur la touche **SETU**P et la maintenir appuyée sur la télécommande ou appuyer sur la touche **MENU** sur le module principal, les informations de réglage s'affichent comme suit :

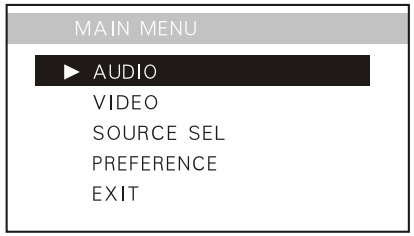

Le menu principal comprend les 5 choix ci-dessus. Appuyer sur les touches ▲ou ▼pour changer de sélection, puis appuyer sur **ENTER** pour valider ; appuyer sur les touches ▲ou ▼pour arriver à la fonction **EXIT**, puis appuyer sur **ENTER** pour quitter le menu de configuration.

Remarque :

- Les touches [▲] [▼] [►] [◄]/**ENTER** sont disponibles sur la télécommande.
- Faire tourner la manette **VOL** et la maintenir appuyée sur le module principal pour obtenir la même fonction.

1. Réglage audio

Après avoir sélectionné **AUDIO**, appuyer sur **ENTER** pour obtenir la configuration système:

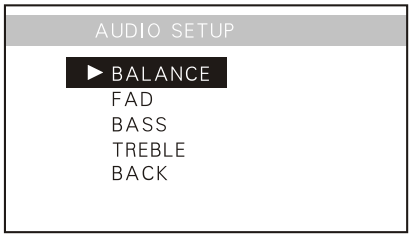

Vous pouvez régler BALANCE, FAD, BASS, TREBLE ;
Appuyer sur [◄] ou BACK, puis, appuyer sur ENTER pour revenir au menu précédent.
Par exemple, appuyer sur [▲][▼] pour obtenir BALANCE, le menu de configuration s'affiche comme suit :

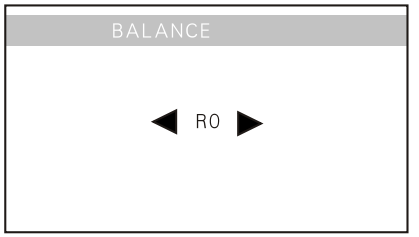

Appuyer sur [▲][▼] pour ajuster la balance, puis, appuyer sur ENTER. Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent.

Remarque :

- Régler le reste par la même opération.

2. Réglage vidéo

Après avoir choisi VIDEO dans le menu principal, appuyer sur **ENTER** pour obtenir la configuration système.

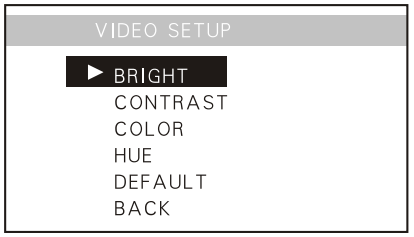

Le menu principal comprend les choix ci-dessus.
Appuyer sur [◄] ou **BACK**, puis, appuyer sur **ENTER** pour revenir au menu précédent.

Réglage de l'image

Pour régler le contraste : appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir CONTRAST, puis, appuyer sur **ENTER**, le menu de configuration s'affiche comme suit :

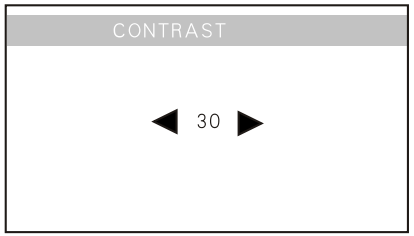

Appuyer sur [▲][▼] pour augmenter ou réduire le contraste, puis, appuyer sur ENTER.
Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent.
Régler les autres items par la même opération.

Fonction défaut

Pour effectuer un réglage sur DEFAULT : appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir DEFAULT, puis, appuyer sur **ENTER**, le menu de configuration s'affiche comme suit :

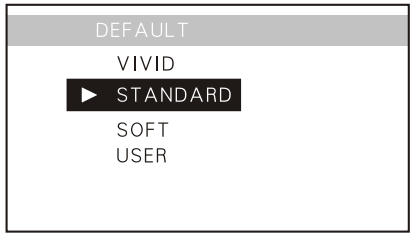

Le menu principal comprend les choix ci-dessus.
Après avoir fait une sélection, DEFAULT passera à USER.
Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour régler l'item, puis, appuyer sur ENTER.

Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent.

3. Configuration de la source

Choisir SOURCE SEL en appuyant sur les touches [▲][▼] dans le menu principal, puis, appuyer sur ENTER pour obtenir la configuration système.

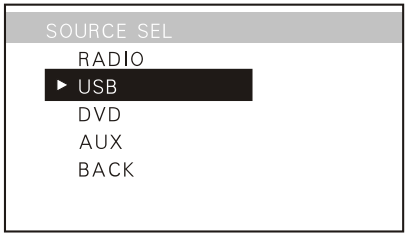

Ce menu permet de régler les choix ci-dessus en appuyant sur [▲] et [▼] et ENTER.
Si vous choisissez de désactiver une fonction la mettre sur OFF. (Appuyer sur la touche **SOURCE** ne permet pas de la réactiver).

Activation/Désactivation USB (ON/OFF)

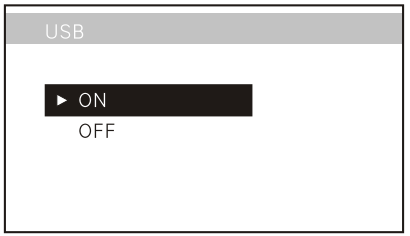

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction USB sous ce menu. La configuration par défaut activée (ON).
Appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir, puis, appuyer sur ENTER.

Activation/Désactivation DVD (ON/OFF)

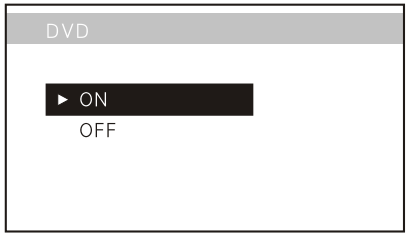

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction DVD sous ce menu. La configuration par défaut activée (ON).
Appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir, puis, appuyer sur ENTER.

Activation/Désactivation AUX (ON/OFF)

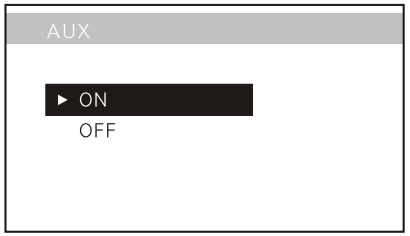

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction AUX sous ce menu. La configuration par défaut activée (ON).
Appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir, puis, appuyer sur ENTER..